* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14157A
Romanian. 03/2009. Rev. 1.0

SGH-U600
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de siguranță

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.
- Picsel şi Picsel Viewer™ sunt marci înregistrate ale Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 38.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [ ].
< >	Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>.

- **Cameră foto şi cameră video**
  Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Sincronizare cu Windows Media Player**
  Transferați fișierele muzicale în telefon din Windows Media Player.

- **Player muzical**
  Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.

- **Editor imagine**
  Editați sau decorați fotografiile.

- **Imprimarea fotografiilor**
  Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.

- **Telefonul pe TV**
  Vizualizați, pe ecranul TV, fotografii şi videoclipuri capturate cu telefonul.

- **Mod Offline**
  Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.

- **Radio FM**
  Ascultați posturile de radio favorite oricând, oriunde.

- **Bluetooth**
  Transferați fişiere media şi date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.

- **Vizualizator de fişiere**
  Deschideți pe telefon documente în diverse formate fără erorii.

- **Mesaj SOS**
  Trimiteți mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a vă ajuta într-o situație de urgență.

Cuprins

Despachetarea **6**

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Noțiuni de bază **6**

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Asamblarea şi încărcarea telefonului 6
Pornirea sau oprirea 7
Prezentare telefon..... 7
Taste şi simboluri 8
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Introducere text 12
Particularizarea telefonului..... 13

Mai mult decât telefon **15**

Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri 15
Utilizarea aparatului foto 17
Redarea muzicii..... 18
Ascultarea radioului FM..... 21
Navigarea pe Web..... 21
Utilizarea Agendei telefonice 22
Trimiterea mesajelor..... 23
Vizualizarea mesajelor 24
Utilizarea Bluetooth 25

Funcțiile din meniu **27**

Toate opțiunile din meniu listate

Informații importante pentru sănătate şi siguranță **38**

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

1 Contacte recente
2 Apeluri pierdute
3 Apeluri efectuate
4 Apeluri primite
5 Mesaje trimise
6 Mesaje primite
7 Ștergere toate
8 Manager apeluri

2 Agendă telefonică

1 Listă contacte
2 Creare contact
3 Grup
4 Apelare rapidă
5 Cartea mea de vizită
6 Număr propriu
7 Gestiune
8 Număr serviciu[1]

3 Player muzical

4 Navigator

1 Acasă
2 Introduceți URL
3 Marcaje
4 Pagini salvate
5 Istoric
6 Golire cache
7 Setări navigator
8 Setări streaming[2]

5 Mesaje

1 Creare mesaj
2 Mesajele mele
3 Șabloane
4 Ștergere toate
5 Setări
6 Mesaje SOS
7 Stare memorie

6 Fișierele mele

1 Imagini
2 Videoclipuri
3 Muzică
4 Sunete
5 Alte fișiere
6 Cartelă de memorie[3]
7 Stare memorie

7 Calendar

8 Cameră foto

9 Bluetooth

1 Activare
2 Dispozitivele mele
3 Vizibilitatea telefonului meu
4 Numele telefonului meu
5 Mod securizat
6 Servicii Bluetooth

10 Aplicații

1 Căutare inteligentă
2 Înregistrare voce
3 Radio FM
4 Editor imagine
5 Ștampilă imagine
6 Lumea JAVA
7 Ora pe glob
8 Calculator
9 Convertor
10 Temporizator
11 Cronometru
12 Notă
13 SIM - AT[1]

11 Alarmă

12 Setări

1 Oră și dată
2 Setări telefon
3 Setări ecran
4 Setări sunet
5 Setări lumină
6 Expert configurare
7 Servicii de rețea
8 Securitate
9 Setări conexiune
10 Stare memorie
11 Reinițializare setări
12 Gestiune chei

1. Se afișează numai dacă se acceptă de către cartela SIM.
2. Se afișează numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii.
3. Se afișează numai dacă o cartelă de memorie este introdusă în telefon.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Manualul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul și accesoriile disponibile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Asamblarea şi încărcarea telefonului

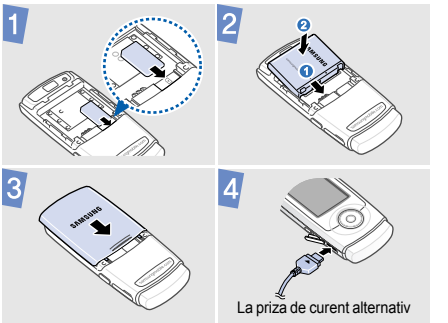

Scoatere capac baterie

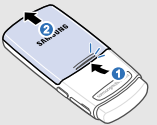

Pornirea sau oprirea

Pornire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [⏻]. 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.
Oprire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [⏻].

Prezentare telefon

Vedere din față

Vedere din spate

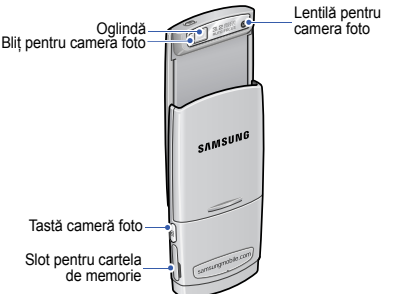

Când închideți telefonul, se blochează tastele expuse pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului, în cazul în care oricare dintre taste este apăsată accidental. Pentru a debloca tastatura, apăsați [⏻].

Taste şi simboluri

Taste

⏻	Țineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul. În modul Repaus, activați sau dezactivați tastele de apăsare.
⌐ ¬	Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.
◉	În modul Repaus, accesați următoarele meniuri: • Sus: Modul Meniul meu • Stânga/Dreapta/Jos: meniurile favorite În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu.

În modul Repaus, lansați navigatorul Web.

În modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse.

Efectuați sau preluați un apel.

În modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite.

Terminați un apel.

Ştergeți caractere de pe ecran.

În modul Meniu, anulați datele introduse şi readuceți telefonul în modul Repaus.

Introduceți numere, litere şi unele caractere speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.

Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Reglați volumul telefonului.

Țineți apăsat pentru a porni camera foto.

În modul Cameră, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip.

Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele de pe ecran pot să fie diferite.

	Putere semnal
	Rețea GPRS (2.5G)
	Conectare la rețeaua GPRS (2.5G)
	Transfer de date în rețeaua GPRS (2.5G)
	Rețea EDGE
	Conectare la rețeaua EDGE
	Transfer de date în rețeaua EDGE
	Apel în curs

	În afara ariei de acoperire sau în modul Offline
	Caracteristica Mesaj SOS este activă
	Cartelă de memorie inserată
	Setare alarmă
	Navigare pe Internet
	Rețea în roaming
	Redirecționarea apelurilor este activă
	Zonă reşedinţă
	Zonă birou
	Bluetooth activ
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate

	Sincronizat cu PC-ul
	Redarea muzicii în curs
	Redarea muzicii întreruptă
	Modul Silenţios (Microfon oprit)
	Modul Silenţios (Vibraţie)
	Tip sonerie: • : Melodie • : Vibraţie • : Melodie apoi vibraţie • : Melodie şi vibraţie • : Melodie cu volum în creştere
	Modul Şoptit, în timpul unui apel
	Modul Microfon oprit, în timpul unui apel

	Mesaj nou: • : Text sau Mesaj multimedia • : Email • : Mesagerie vocală
	Radio FM pornit
	Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcţiilor din meniu

Selectarea unei opţiuni

1. Apăsaţi tasta funcţională dorită.
2. Apăsaţi tastele de navigare pentru a vă deplasa la opţiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsaţi <**Selectare**>, <**OK**>, sau [ ] pentru a confirma funcţia afişată sau opţiunea evidenţiată.

	4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați [↩] pentru a reveni în modul Repaus.
Utilizați numerele din meniu	Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți.

Introducere text

Schimbați modul de introducere a textului	• Țineți apăsat [✳] pentru a comuta între modurile T9 (T9Ab) şi ABC (Abc). • Apăsați [✳] pentru a schimba între majuscule şi litere mici sau pentru a comuta în modul Numeric (123). • Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.
Mod ABC	Pentru a introduce un cuvânt: Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.
Mod T9	Pentru a introduce un cuvânt: 1. Apăsați [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. 2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere. 3. Când cuvântul se afişează corect, apăsați [#] pentru a introduce un spațiu. Altfel, selectați un cuvânt din opțiunile alternative.
Mod Numeric	Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol	Apăsați tasta numerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.
Alte operațiuni	• Apăsați [**1**] pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. • Apăsați [#] pentru a introduce un spațiu. • Apăsați tastele de navigare pentru a deplasa cursorul. • Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [☎]. • Pentru a goli întregul ecran, țineți apăsat [☎].

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Apel de intrare** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie pentru tonul soneriei.
3. Selectați un ton de apel.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați [Volum] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Imagine de fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Fundal**.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta **Normal**.
3. Selectați **Ecranul principal**.
4. Selectați o categorie de imagini.
5. Selectați o imagine.
6. Apăsați <**Selectare**>.
7. Apăsați <**Salvare**>.

Culoarea modului Meniu

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Stil meniu** → **Față**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Mod Silenţios

Aveţi posibilitatea să comutaţi telefonul în modul Silenţios pentru a evita să deranjaţi alte persoane. În modul Repaus, ţineţi apăsat [#].

Blocare telefon

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectaţi **Activare**.
3. Introduceţi o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsaţi <**OK**>.
4. Introduceţi încă o dată parola nouă şi apăsaţi <**OK**>.

Mai mult decât telefon

Începeţi cu funcţiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsaţi [ ].
   Apăsaţi [Volum] pentru a regla volumul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a debloca tastatura şi apăsaţi [ ].

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ] sau [ ] pentru a debloca tastatura şi apăsați [ ].

Utilizați caracteristica Set difuzor-microfon

În timpul unui apel, apăsați [ ], apoi <**Da**> pentru a activa difuzorul. Apăsați din nou [ ] pentru a comuta înapoi la cască.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

1. În timpul unui apel, apelați al doilea participant.
   Primul apel este pus în aşteptare.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Asociere**.
3. Repetați paşii 1 şi 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.
4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți:
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Selectare unul** → **Privat** pentru a avea o conversație privată cu un participant.
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Selectare unul** → **Eliminare** pentru a renunța la un participant.
5. Apăsați [ ] pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea aparatului foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți ajustările dorite.
4. Apăsați [ ] sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați < > sau [📷] pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
4. Apăsați [ ] sau [📷] pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați [ ] sau < > pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați < > sau [📷]> pentru a înregistra alt videoclip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Copierea fișierelor muzicale în telefon

Utilizați aceste metode:

- Descărcați de pe Web-ul fără fir.
- Descărcați de pe un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio. Consultați Ghidul utilizatorului Samsung Studio PC.
- Primiți prin Bluetooth.
- Copiați pe o cartelă de memorie și introduceți cartela în telefon.
- Sincronizați fișierele de muzică cu Windows Media Player. Consultați secțiunea următoare.

☑ La introducerea unei cartele de memorie cu un număr mare de fișiere, telefonul s-ar putea să funcționeze lent pentru 2 până la 3 minute, cât timp se actualizează baza de date. Acest lucru s-ar putea să afecteze anumite funcții ale telefonului. Această problemă este temporară și nu este un defect al telefonului.

Sincronizarea cu Windows Media Player

Aveți posibilitatea să copiați fișiere muzicale prin sincronizarea cu Windows Media Player 11.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setari USB** → **Aplicație redare media**.
2. Conectați telefonul și computerul cu un cablu de date PC opțional.
3. Selectați **Sync digital media files to this device** când o fereastră pop-up apare pe PC.
4. Introduceți numele telefonului și faceți clic pe **Finish**.
5. Selectați și glisați fișierele de muzică dorite în lista de sincronizare.
6. Faceți clic pe **Start Sync**.
7. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați telefonul de la PC.

Redarea fișierelor muzicale

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Player muzical**.
2. Selectați o listă de redare → un fișier muzical.
3. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - : faceți o pauză sau reluați redarea.

- Stânga: reîncepere redare. Apăsați din nou într-un interval de 3 secunde pentru a reveni la fișierul anterior. Când este ținută apăsată, se deplasează înapoi într-un fișier.
- Dreapta: trece la fișierul următor. Când este ținută apăsată, se deplasează înapoi într-un fișier.
- Sus: deschideți lista de redare.
- Volum: reglează volumul.

4. Apăsați [Jos] pentru a opri redarea.

Creați lista dvs. de redare

1. Din ecranul player-ului muzical, selectați **Liste de redare**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți titlul listei de redare şi apăsați <**Salvare**>.
4. Selectați lista de redare adăugată.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare** → o sursă.
6. Selectați o listă de redare → un fişier sau selectați fişierele dorite şi apăsați <**Adăug.**>.
7. Apăsați [ ] pentru a reda muzică.

Ascultarea radioului FM

Ascultare radio

1. Introduceți conectorul setului de căști furnizat în mufa multifuncțională din telefon.
2. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați [ ] pentru a porni radioul.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stații radio disponibile.
5. Apăsați [ ] pentru a opri radioul.

Stocarea stațiilor radio

Prin reglare automată:

Din ecranul Radio FM, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Acord automat**. Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

Prin configurare manuală:

1. Din ecranul radioului FM, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
2. Introduceți frecvența stației şi apăsați <**Salvare**>.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [ ]. Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [ℹ].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**>.
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați <**Opțiuni**>.

Utilizarea Agendei telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → o locație de memorie → **Nou**.
3. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
4. Specificați informațiile despre contact.
5. Apăsați <**Salvare**> sau [ℹ] pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr şi apăsați [↷] pentru a-l forma, sau apăsați [ℹ] pentru a edita informațiile de contact.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți numărul de destinație şi apăsați [Jos].
3. Introduceți textul mesajului.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți numerele de destinație sau adresele de e-mail şi apăsați [Jos].
3. Introduceți textul mesajului.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Câmp de intrare**.
5. Apăsați [ ] pentru a selecta elementele câmpului de intrare şi apăsați <**Salvare**>.
6. Apăsați <**Da**>.
7. Completați câmpurile.
   Pentru a atașa fişiere, <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare ataşare** → un element.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.

2. Introduceți adrese de e-mail şi apăsați [Jos].
3. Introduceți subiectul şi textul mesajului.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Câmp de intrare**.
5. Apăsați [*i*] pentru a selecta elementele câmpului de intrare şi apăsați <**Salvare**>.
6. Completați câmpurile.
   Pentru a ataşa fişiere, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare element** sau **Creare element** → un element.
7. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul e-mail.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui mesaj email

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.

3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Verificare e-mailuri noi**.
4. Selectați un mesaj de email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul mesajului de email.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Bluetooth** → **Activare** → **Pornit**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN Bluetooth sau codul PIN al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul şi apăsați <**OK**>.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Agendă telefonică**, **Fişierele mele**, **Calendar**, sau **Notă**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Pentru a trimite un contact, selectați ce date doriți să trimiteți.
5. Căutarea şi selectarea unui dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

1. Când un dispozitiv încearcă să vă acceseze telefonul, apăsați <**Da**> pentru a permite conectarea.
2. Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind funcțiile din meniu ale telefonului.

Jurnal apeluri

Meniu	Descriere
Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Mesaje trimise, Mesaje primite	Vizualizați înregistrarea celor mai recente mesaje trimise sau primite.
Ştergere toate	Ştergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.
Manager apeluri → Durată apel	Verificați durata apelurilor efectuate şi primite.
Manager apeluri → Cost apeluri	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.
Manager apeluri → Listă respingere	Creați o listă de numere de telefon ale apelanților pe care doriți să-i respingeți.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații despre contacte stocate în agenda telefonică.
Creare contact	Adăugați un contact nou la Agenda telefonică.

Meniu	Descriere
Grup	Organizați contactele în grupuri de apelare.
Apelare rapidă	Asociați un număr de apelare rapidă pentru numerele cel mai frecvent apelate.
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.
Număr propriu	Verificați numerele de telefon sau asociați un nume la fiecare număr.
Gestiune	Gestionați contactele din sau schimbați setările implicite pentru Agenda telefonică.

Meniu	Descriere
Număr serviciu	Vizualizați lista SDN (Numere apelare servicii) alocată de furnizorul dvs. de servicii, dacă se acceptă de către cartela SIM.

Player muzical

Accesați și ascultați toate fișierele muzicale sortate după un criteriu. Puteți de asemenea să creați propriile dvs. liste de redare a muzicii.

Navigator

Meniu	Descriere
Acasă	Conectați telefonul la rețea și încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii Web fără fir.

Meniu	Descriere
Introduceți URL	Introduceți o adresă URL şi accesați pagina Web asociată.
Marcaje	Salvați adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.
Pagini salvate	Accesați lista de pagini pe care le-ați salvat când erați online.
Istoric	Accesați lista de pagini pe care le-ați accesat recent.
Golire cache	Ştergeți memoria cache, care este o locație de memorie temporară care stochează paginile Web accesate recent.
Setări navigator	Selectați un profil de conexiune care să fie utilizat pentru accesarea Web-ului fără fir.
Setări streaming	Selectați un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server de emitere.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați şi trimiteți text, multimedia sau mesaje email.
Mesajele mele	Accesați mesajele primite, trimise sau nereuşite în timpul trimiterii.
Şabloane	Creați şi utilizați şabloane ale mesajelor sau pasajelor utilizate frecvent.
Ştergere toate	Ştergeți simultan mesajele din fiecare folder de mesaje.
Setări	Configurați diverse opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.

Meniu	Descriere
Mesaje SOS	Specificați opțiunile pentru trimiterea şi primirea unui mesaj SOS. Puteți trimite un mesaj SOS, în modul Repaus apăsând de 4 ori [Volum], cu telefonul închis.
Stare memorie	Verificați volumul de memorie utilizat în prezent de fiecare folder de mesaje.

Fişierele mele

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fişiere	Accesați fişierele media şi alte fişiere stocate în memoria telefonului.
Cartelă de memorie	Accesați fişierele stocate pe o cartelă de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceți în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria pentru elemente media.

Calendar

Țineți evidența planificărilor dvs.

Cameră foto

Utilizați camera foto încorporată în telefon pentru a face fotografii şi a înregistra videoclipuri.

Bluetooth

Meniu	Descriere
Activare	Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
Dispozitivele mele	Căutați dispozitive Bluetooth care pot fi conectate.
Vizibilitatea telefonului meu	Permiteți altor dispozitive Bluetooth să găsească telefonul.
Numele telefonului meu	Asociați telefonului un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afişat la celelalte dispozitive.
Mod securizat	Determinați dacă telefonul solicită confirmare atunci când alte dispozitive vă accesează datele.
Servicii Bluetooth	Afişați serviciile Bluetooth disponibile.

Aplicații

Meniu	Descriere
Căutare inteligentă	Căutați rapid în telefon informații stocate pe categorii. Puteți accesa toate rezultatele direct din ecranul de căutare.
Înregistrare voce	Înregistrați note vocale şi orice alte sunete.
Radio FM	Ascultați muzică sau ştiri prin radioul FM din telefon.
Editor imagine	Editați fotografiile utilizând diverse instrumente de editare.

Meniu	Descriere
Ştampilă imagine	Faceți o schiță sub formă de timbru unei fotografii şi combinați-o cu altă fotografie.
Lumea JAVA	Accesați jocuri şi aplicații Java.
Ora pe glob	Setați fusul orar local şi aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.
Convertor	Efectuați conversii precum lungimea şi temperatura.
Temporizator	Stabiliți o perioadă de timp pentru numărătoarea inversă.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.
Notă	Faceți note despre lucrurile importante şi le gestionați.

Meniu	Descriere
SIM - AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.

Alarmă

Setați un apel de trezire pentru a vă deştepta dimineața sau o alarmă pentru a vă anunța asupra unui eveniment la o oră anumită.

Setări

Meniu	Descriere
Oră şi dată	Schimbați ora şi data afişate pe telefon.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Limbă	Selectați o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Mesaj de salut	Introduceți mesajul de întâmpinare care este afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări telefon → Setări glisare	Setați modul în care va reacționa telefonul când îl deschideți pentru a primi un apel şi când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.
Setări telefon → Sensibilitate apăsare	Reglați nivelul sensibilității tastelor de atingere astfel încât să recunoască mai bine apăsarea dvs. Acest meniu este disponibil în funcție de produsul software instalat.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizați tastele de navigare ca şi comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. [Sus] este fixată ca şi comandă rapidă către modul Meniul meu.
Setări telefon → Meniul meu	Configurați un meniu utilizând elemente favorite, care pot fi accesate uşor apăsând [Sus] în modul Repaus.
Setări telefon → Tastă volum	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsat [Volum] când primiți un apel.
Setări telefon → Feedback prin vibrație	Setați telefonul astfel încât să vibreze când apăsați tastele de atingere. Acest meniu este disponibil în funcție de produsul software instalat.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Setări suplimentare	Schimbați setările suplimentare pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon → Mod offline	Comutați telefonul în mod Offline, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea.
Setări telefon → Setări USB	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un calculator sau la o imprimantă prin interfața USB.
Setări ecran → Fundal	Configurați afișajul de repaus de la ecran.
Setări ecran → Stil meniu	Selectați un stil de afișare pentru ecranul meniului principal sau selectați un model de culoare a fațetei pentru modul Meniu.
Setări ecran → Afișare text	Modificați setările ecranului pentru textul afișat în ecranul de repaus.
Setări ecran → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări ecran → Ecran formare număr	Particularizați setările pentru ecranul din timpul apelării.
Setări ecran → Afișare ceas	Selectați un tip de ceas care să fie afișat pe ecranul de repaus.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Afişare informaţii apelant	Setaţi telefonul să afişeze notificări privind apelurile vocale pierdute cu informaţii despre apelanţii de la care s-au pierdut cele mai recente apeluri.
Setări ecran → Setări ieşire TV	Selectaţi un sistem video pentru TV pentru a vizualiza ecranul telefonului pe ecranul TV.
Setări sunet → Apel de intrare	Schimbaţi setările tonurilor pentru apelurile primite.
Setări sunet → Ton tastatură	Selectaţi tonul pe care îl emite telefonul când apăsaţi o tastă.
Setări sunet → Ton mesaj	Modificaţi separat setările de sunet pentru primirea mesajelor în funcţie de tipul de mesaj.

Meniu	Descriere
Setări sunet → Ton pornire/oprire	Selectaţi melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.
Setări sunet → Mod silenţios	Setaţi modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment când este în modul Silenţios.
Setări sunet → Tonuri suplimentare	Particularizaţi tonuri suplimentare pentru telefon.
Setări lumină → Lumină fundal estompat	Selectaţi cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Mod Lumină solară	Selectaţi dacă telefonul schimbă tonul culorii ecranului său pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.

Meniu	Descriere
Setări lumină → Lumină tastatură	Setați modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.
Expert configurare	Particularizați rapid setările de bază pentru telefonul dvs. Selectați opțiunea dorită pentru fiecare setare urmărind instrucțiunile de pe ecran.
Servicii de rețea → Redirecționare apel	Setați telefonul să redirecționeze apelurile primite către un număr de telefon specificat de dvs.
Servicii de rețea → Blocare apel	Setați telefonul să restricționeze apelurile.
Servicii de rețea → Apel în aşteptare	Setați telefonul să vă informeze când altcineva încearcă să vă apeleze în timpul unei convorbiri.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când faceți roaming în afara zonei de reşedinţă sau permiteți selectarea automată a rețelei.
Servicii de rețea → ID apelant	Setați telefonul să vă ascundă numărul față de persoana pe care o apelați.
Servicii de rețea → Server mesagerie vocală	Stocați numărul serverului căsuței vocale şi pentru a vă accesa mesajele vocale.
Servicii de rețea → Grup restrâns de utilizatori	Setați apelurile care să fie restricționate la un anumit grup de utilizatori.
Securitate → Verificare cod PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.

Meniu	Descriere
Securitate → Schimbare cod PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.
Securitate → Confidențialitate	Blocați accesul la mesaje, la fișiere sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.

Meniu	Descriere
Securitate → FDN	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Schimbare cod PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Mobile Tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate fi indisponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul de servicii.

Meniu	Descriere
Setări conexiune	Creați şi personalizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memorie pentru fiecare articol din memoria telefonului sau de pe o cartelă de memorie.
Reinițializare setări	Resetați setările telefonului pe care le-ați modificat.
Gestiune chei	Gestionați cheile de licență obținute pentru a activa fișierele media blocate de sistemele DRM.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg[1].

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,484 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.

- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-U600

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.